


XL-Waschmaschine 14 kg


Wäsche in die Waschmaschine füllen.

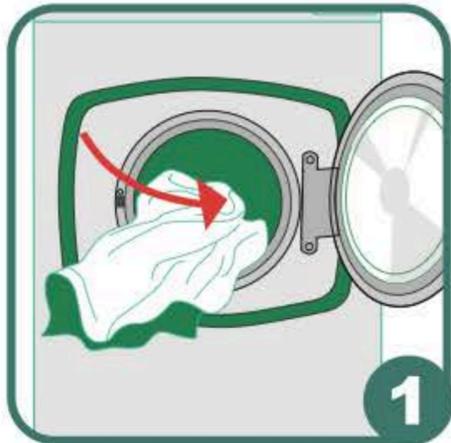


Waschmaschinen-türe gut schließen.



Am Kassenauto-maten bezahlen.

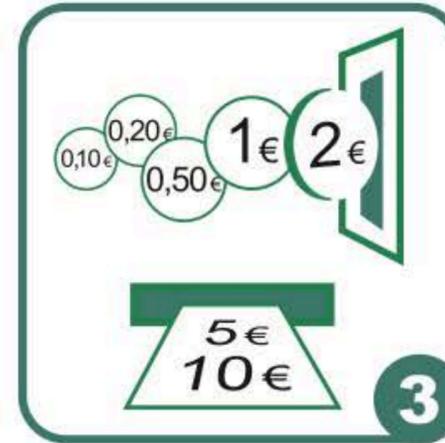

Nummer für XL-Waschmaschine drücken

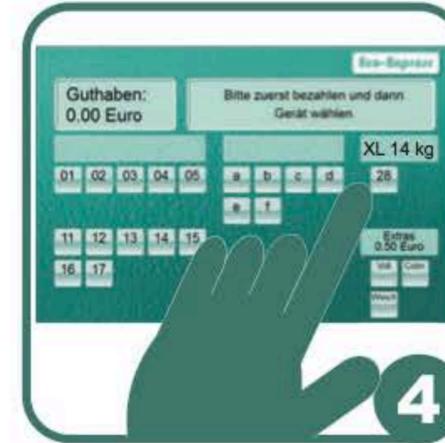

Waschpulver und Weichspüler kaufen.




Waschpulver in die Maschine füllen.




Waschprogramm wählen mit Taste.




An der Waschmaschine Taste Start drücken.

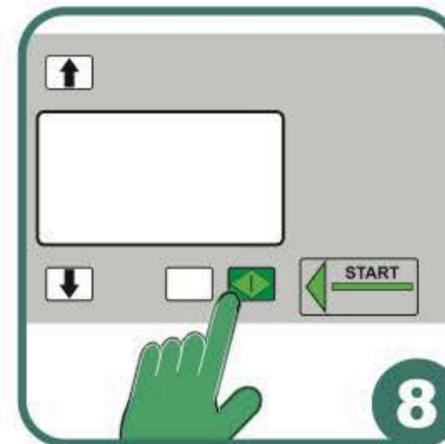

Waschzeit ca.

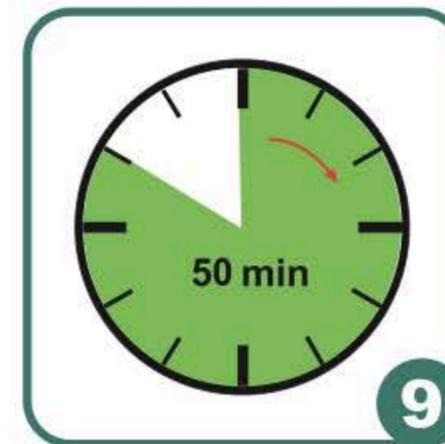

Bei Programmende Türe durch drehen öffnen.

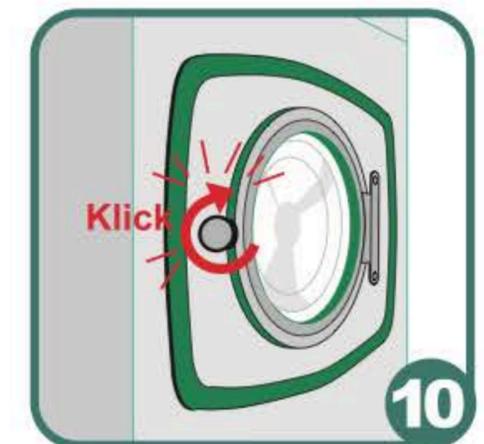

Eco-Express